



GIDS - GUIDE



SCHÜTZ

Roofing & Waterproofing



SCHÜTZ KOUDLIJM – COLLE À FROID

NL: Bitumineuze koudlijm voor de verlijming van waterdichtingsmembranen (Roofings). Dit product is versterkt met SBS om een hoogwaardige hechting te garanderen.

FR : Colle à froid bitumineuse pour le collage des membranes d'étanchéité (Roofings). Ce produit est renforcé avec du SBS pour assurer une adhérence de haute qualité.

DE VOORDELEN – LES AVANTAGES

NL: Bevestig eenvoudig uw roofingrollen terwijl u hun dikte behoudt, voor betere bescherming en een extra laag bitumen. De lijm voorkomt luchtvorming en blazen.

FR : Collez facilement vos rouleaux de roofing tout en préservant leur épaisseur, pour une meilleure protection et une couche supplémentaire de bitume. L'adhésif empêche la formation d'air et de cloques.



Waterdichting

Behoudt een sterke waterdichtheid.

Verlengde levensduur

van uw dak

Gemakkelijke toepassing

plaats roofings zonder gedoe

Étanchéité

Conserve une forte étanchéité.

Durée de vie prolongée

de votre toit

Application facile

placer le roofing sans tracas

INSTALLATIEGIDS – GUIDE D'INSTALLATION

EENVOUDIGE HANDLEIDING IN 5 STAPPEN. GUIDE FACILE EN 5 ÉTAPES.

NL: Volg elke stap zorgvuldig. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze service, waar een medewerker u graag verder helpt.

FR : Suivez chaque étape avec soin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service, où un conseiller se fera un plaisir de vous aider.

-5%

Met/Avec code

IZOHOME5



Gids begint op de volgende pagina.

Le guide commence à la page suivante.



GIDS – GUIDE

KOUDLIJM – COLLE À FROID

1

VOORBEREIDEN DAK – PRÉPARATION TOIT

NL: Zorg ervoor dat het dak schoon en droog is voordat u het product aanbrengt. Reinig het volledig met een borstel. Breng het product aan bij droog weer en bij een positieve temperatuur. Vermijd werken op een vochtig dak of bij regen.

FR: Assurez-vous que la toiture soit propre et sèche avant d'appliquer le produit. Nettoyez-la entièrement avec une brosse. Appliquez le produit par temps sec et à une température positive. Évitez de travailler sur un toit humide ou sous la pluie.



2

HERSTELLING – RÉPARATION

NL: Voor daken met diepe scheuren en openingen, vul deze eerst op met Schütz reparatiemastic voordat u de afdichtingsvloeistof aanbrengt (zie foto rechts). Gebruik de mastic ook om losse roofings te verstevigen. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd, kunt u "Schütz Koudlijm" aanbrengen.

FR: Pour les toits avec des fissures profondes, remplissez-les d'abord avec du mastic de réparation avant d'appliquer le liquide d'étanchéité (voir photo à droite). Utilisez également le mastic pour renforcer les roofings détachés. Une fois les réparations effectuées, appliquez la "Colle à froid Schütz".



Beschadigd dak - Toit abîmé



Opvullen van gaten en scheuren - Remplissage des trous et des fissures



GIDS – GUIDE

KOUDLIJM – COLLE À FROID

3

VOORBEREIDEN PRODUCT – PRÉPARATION PRODUIT

NL: Meng het product goed voor een homogene consistentie en een goede opname van het oplosmiddel voor een optimaal resultaat. Houd het bij koud weer in een warme ruimte zodat het soepel blijft. Sluit het product goed af voor hergebruik.

FR : Avant d'appliquer le produit, mélangez-le bien pour une consistance homogène et une bonne imprégnation du solvant pour un résultat optimal. En temps froid, gardez-le dans une pièce chaude pour qu'il reste souple. Refermez et scellez bien le produit pour une utilisation future.





4

GEREEDSCHAPPEN – OUTILS

NL: Breng 1 laag Schütz Koudlijm aan met een trekker of een spatel, ongeveer 0,9 kg/m². U kunt ook, optioneel, een getande trekker gebruiken om de lijm voor te bereiden voordat u uw bovenlaag- en/of onderlaag roofing aanbrengt.

FR : Appliquez 1 couche de Colle à Froid Schütz avec une raclette ou une spatule à raison d'environ 0,9 kg/m². Vous pouvez également, et c'est optionnel, utiliser une raclette dentelée pour préparer la colle avant de poser votre roofing de finition et/ou sous-couche.

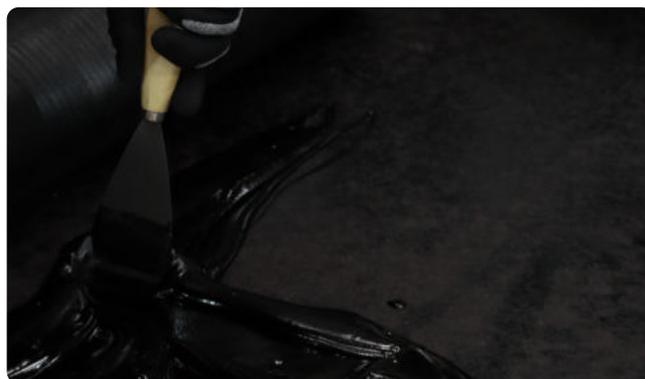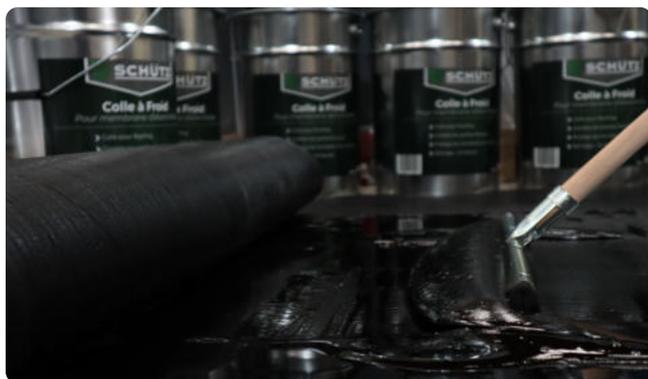



GIDS – GUIDE

KOUDLIJM – COLLE À FROID

5

PRODUCTAPPLICATIE – APPLICATION PRODUIT

NL: Giet de lijm op het oppervlak en werk in stappen. Breng voldoende lijm aan om ongeveer 2 tot 3 meter roofing af te rollen. Rol direct de dakbedekking in de vers aangebrachte lijm en druk het stevig aan. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld door de rol goed aan te drukken. Een klein beetje lijm zou aan de zijkanten moeten uitkomen, wat een teken is dat de lijm goed verspreid is. Vergeet niet ook de overlappings van ongeveer 7 cm tussen de roofingbanen goed aan te drukken. Tot slot kunt u de naden versterken door er nog een laagje lijm overheen te doen. Dit zorgt voor extra waterdichtheid en een veiligere afwerking.

FR: Versez la colle sur votre support en travaillant par étapes. Appliquez une quantité suffisante pour dérouler environ 2 à 3 mètres de membrane de toiture. Déroulez directement la membrane dans la colle fraîchement appliquée et pressez-la fermement. Assurez-vous que la colle se répartisse uniformément en comprimant le rouleau dessus. Une petite quantité de colle devrait s'échapper sur les côtés, signe qu'elle est bien étalée. N'oubliez pas de bien compresser les chevauchements de +/- 7 cm entre les membranes. Pour finir, vous pouvez renforcer les joints en appliquant une couche supplémentaire de colle par-dessus. Cela rendra l'ensemble encore plus étanche, garantissant une finition plus sûre.



**CONTACT
OPNEMEN**

+32 493 98 23 53
info@izohome.be
www.izohome.be

**NOUS
CONTACTER**

